

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Солоненко Анна Александровна

Должность: Директор

Дата подписания: 2025.05.02 09:33:51

Уникальный программный ключ:

d9ba9a2cd160c1c5044fb476e4037f8b3050e51



Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Астраханский государственный технический университет»
Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования

«Астраханский государственный технический университет»

Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована
ООО «ДКС РУС» по ISO 9001 / ГОСТ Р ИСО 9001

Отделение среднего профессионального образования

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ МДК.03.01 «ВЕДЕНИЕ РАБОЧЕЙ И
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ» ДЛЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 15.02.06 МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНО-КОМПРЕССОРНЫХ И ТЕПЛОНАСОСНЫХ МАШИН
И УСТАНОВОК (ПО ОТРАСЛЯМ)
(относится к ПМ.03)

Куряшкина А.О. Методические указания для выполнения курсовой работы.

Методические указания для выполнения курсовой работы по разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям).

Автор: А.О. Куряшкина – преподаватель высшей квалификационной категории отделения СПО ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ».

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ГЛАВА 1 РАСЧЁТ ЕМКОСТИ ХОЛОДИЛЬНИКА.....	5
1.1 Выбор продукта	5
1.2 Расчет емкости	5
ГЛАВА 2 РАСЧЕТ ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ОХЛАЖДАЕМОГО КОНТУРА	8
2.1 Расчет теплоизоляции наружных стен	8
2.2 Расчет теплоизоляции покрытий.....	9
2.3 Расчет теплоизоляции внутренних стен	10
2.4 Расчет фундамента.....	10
ГЛАВА 3 РАСЧЕТ ТЕПЛОПРИТОКОВ В ОХЛАЖДАЕМЫЙ КОНТУР	12
3.1 Теплоприток Q_1	12
3.2 Теплоприток Q_2	14
3.3 Теплоприток Q_3	14
3.4 Теплоприток Q_4	15
3.5 Теплоприток Q_5	16
ГЛАВА 4 ВЫБОР РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ И РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЦИКЛА ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ.....	18
ГЛАВА 5 РАСЧЕТ И ПОДБОР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	24
5.1 Расчет и подбор компрессора	24
5.2 Расчет и подбор воздухоохладителей.....	26
5.3 Расчет и подбор конденсатора.....	27
5.4 Расчет и подбор терморегулирующего вентиля	27
ГЛАВА 6 РАСЧЕТ И ПОДБОР ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	28
6.1 Расчет и подбор линейного ресивера.....	28
6.2 Расчет и подбор отделителя жидкости	28
6.3 Расчет и подбор отделителя масла.....	28
6.4 Расчет и подбор маслоохладителя	29
6.5 Расчет и подбор регенеративного теплообменника	29
6.6 Расчет и подбор экономайзера	30
6.7 Расчет и подбор терморегулирующего вентиля для экономайзера.....	31
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	32
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	33
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (в пояснительную записку эту главу не вставлять)	35
Рекомендации.....	38
Титул для работы.....	39

ВВЕДЕНИЕ

Во введении указываете в каком городе располагается Ваше холодильное предприятие и по каким причинам его актуально там воплотить в жизнь (большое население города, нуждающееся в длительном хранении товара, рядом произрастает продукция или перерабатывается и т.д.). Находите связь между географическим положением и хранимым товаром. Указываете какого типа бывают холодильники (производственные, распределительные и т.п.), описать их и сказать, какой у Вас, для каких целей предназначен (не менее 1 стр.)

ГЛАВА 1 РАСЧЁТ ЕМКОСТИ ХОЛОДИЛЬНИКА

1.1 Выбор продукта

Необходимо написать связь между выбором продукта и городом, который дан по заданию.

1.2 Расчет емкости

Количество поступающего на хранение продукта в сутки, т/сут:

$$G_{\text{пос}} = \left(\frac{G_x \cdot B}{365} \right) \cdot m_{\text{пос}}, \quad (1)$$

где: B – коэффициент оборачиваемости (количество раз полной смены груза в холодильнике за год), год⁻¹[(4...6 год⁻¹); [данное значение берется из учебника Лашутиной]

G_x – емкость холодильника, тонн;(по заданию)

$m_{\text{пос}}$ – коэффициент оборачиваемости поступления груза []. (1,5 ... 2,5)[данное значение берется из учебника Лашутиной]

Грузовой объем холодильника, м³:

$$V_{\text{гп}} = \frac{G_x}{q_v}, \quad (2)$$

q_v – удельный объем, занимаемый одной тонной груза, т/м³[(смотреть таблицу в учебнике Лашутиной, страница 253)]

Высота загрузки продукта в холодильной камере, м.

$$h_{\text{гп}} = h_{\text{стр}} - (0,8 \dots 1,2). \quad (3)$$

$h_{\text{стр}}$ – строительная высота помещения, м.(выбирается от 6 до 8 метров для одноэтажного холодильника)

Грузовая площадь помещения, м²:

$$F_{\text{гп}} = \frac{V_{\text{гп}}}{h_{\text{гп}}}. \quad (4)$$

Строительная площадь помещений, м²:

$$F_{\text{стр}} = \frac{F_{\text{гп}}}{\beta_f}, \quad (5)$$

где: β_f – коэффициент использования площади холодного контура []. (берется в учебнике Лашутиной, страница 255 исходя из $F_{\text{гп}}$)

Далее принимается сетка колонн, например 6х6, 6х12, 6х18 (из стандартного модельного ряда)

Площадь камеры всегда должна быть кратной целому числу строительных прямоугольников, образованных сеткой колонн.

Число строительных прямоугольников, шт;

$$n = \frac{F_{стр}}{f_{пр}}, \quad (6)$$

где: $f_{пр}$ – площадь одного строительного прямоугольника при принятой сетке колонн. (в зависимости от сетки колонн. Необходимо поделить $F_{стр}$ /(на выбранную сетку колонн), например $F_{стр}/(6 \times 6)$, округляется в большую сторону).

Площадь вспомогательного помещения, м²:

$$F_{всп} = (0,2 \dots 0,4) \cdot F_{стр}. \quad (7)$$

Количество строительных прямоугольников для вспомогательных помещений, шт:

$$n_{всп} = \frac{F_{всп}}{f_{пр}}. \quad (8)$$

Далее, исходя из расчета выше, из выбранной сетки колонн рисуется планировка холодильника, и рисунок вставляется в курсовую работу как рисунок 1. Пример как оформляется рисунок вставляю ниже (на машинное отделение не обращается внимание)

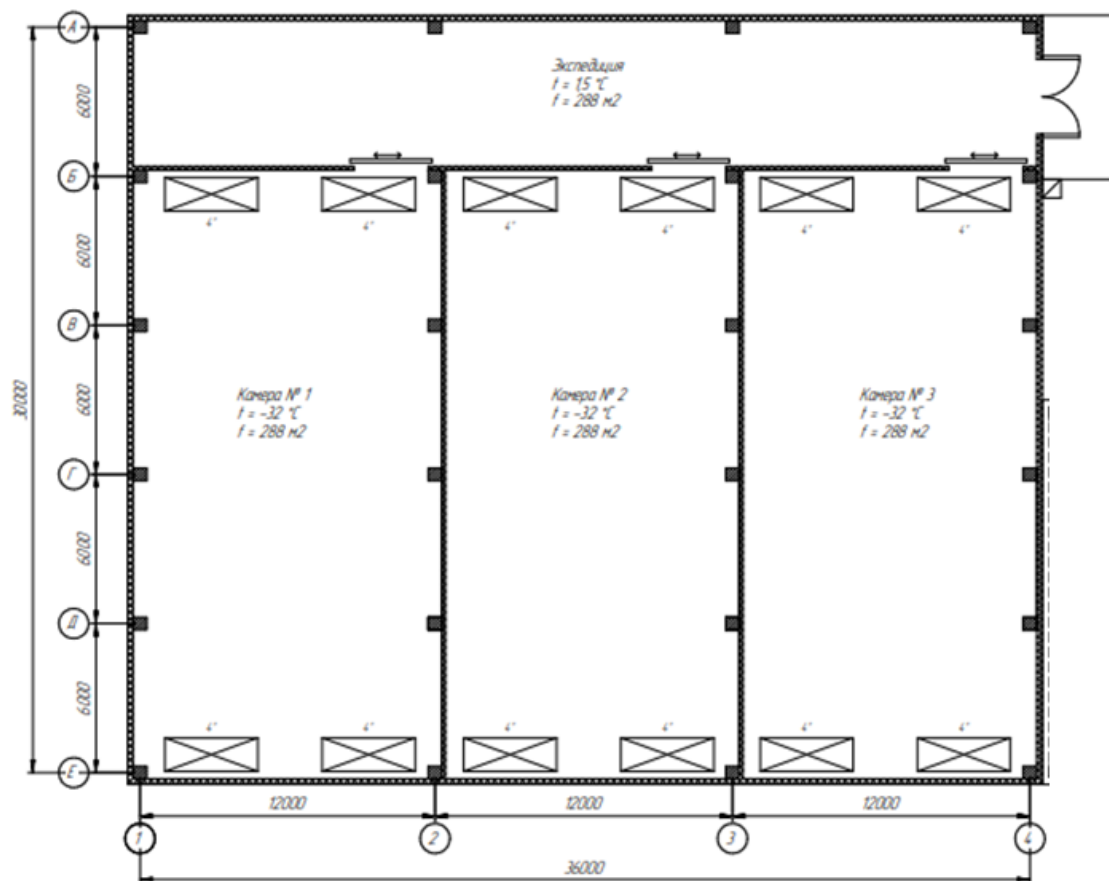


Рисунок 1 – Планировка холодильника

ГЛАВА 2 РАСЧЕТ ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ОХЛАЖДАЕМОГО КОНТУРА

Для расчёта требуемой толщины теплоизоляции, для начала, воспользуемся формулой нахождения градусосуток охлаждаемого периода(эта формула берется из СНиП СП 109.13330.2012 Холодильники):

$$D_{ох} = (t_n^3 - t_{кам}) \cdot Z, \quad (9)$$

где: t_n^3 – температура наружного воздуха эквивалентная, °С;(см.формулу 10 ниже)

$t_{кам}$ – температура в охлаждаемом помещении,°С []; (выбирается в зависимости от продукта. В основном, *набивается в интернете ГОСТ по хранению, например молока, и смотрится в госте при какой температуре хранится молоко*)

Z –продолжительность периодов охлаждения воздуха в камерах, сутки.(выбирается 365 дней, т.к. камеры работают круглосуточно)

$$t_n^3 = 0,4t_{ср} + 0,6t_{max}, \quad (10)$$

где: $t_{ср}$ – средняя максимальная температура наиболее теплого месяца, °С []; (смотрится в снипе Строительная климатология СП.131.13330.2020 в зависимости от города)

t_{max} – абсолютная максимальная температура воздуха, °С[].(смотрится в снипе Строительная климатология СП.131.13330.2020 в зависимости от города)

Температура для экспедиции берется как средняя температура между камерами и наружным воздухом.

В ДАЛЬНЕЙШЕМ КОВЫЧКИ [] ДЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ Я БОЛЬШЕ НЕ СТАВЛЮ, ЭТО НУЖНО БУДЕТ СДЕЛАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО НА ТЕ ВЕЛИЧИНЫ, КОТОРЫЕ ВЫ УКАЗЫВАЕТЕ ВПЕРВЫЕ!

2.1 Расчет теплоизоляции наружных стен

Коэффициент теплопередачи для наружных стен, Вт/м²·К:

$$k_n = \frac{1}{R_n}, \quad (11)$$

где: R_n – требуемое термическое сопротивление, м²·К/Вт.(находится исходя из СНИП холодильники СП 109.13330.2012 исходя из $D_{ох}$ в формуле 9. Таблице в снипе 4 наружные стены)

Толщина теплоизоляции, м:

$$\delta_H = \lambda \cdot \left(R_H - \left(\frac{1}{\alpha_H} + \frac{1}{\alpha_B} \right) \right), \quad (12)$$

где: λ – коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м К); *(необходимо найти сендвич-панели из каталога и там посмотреть данный коэффициент и далее использовать его в расчете)*

α_H – коэффициент теплоотдачи, характеризующий количество тепла, отдаваемого одному квадратному метру поверхности стены от наружного воздуха при разности температур в один Кельвин, Вт/(м²·К); *(принимается 23 Вт/(м²·К) из СП 109.13330.2012 Холодильники)*

α_B – коэффициент теплоотдачи, характеризующий количество тепла, отдаваемого от одного квадратного метра поверхности стены к воздуху в охлаждаемом помещении при разности температур в один Кельвин, Вт/(м²·К). *(принимается 8,7 Вт/(м²·К) из СП 109.13330.2012 Холодильники)*

Далее, выбираем каталог и исходя из формулы 12, округляем толщину до той (в большую сторону), которая есть в каталоге. Например, вышло 0,085 метров. В каталоге есть панель 0,1 м, вот ее мы и выбираем и далее подставляем в формулу ниже.

δ пишем ту, что выбрали из каталога!!!!!! Напишите о том, что вы выбрали и где Действительный коэффициент теплопередачи Вт/(м²·К),

$$k_{dH} = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_H} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_B}}. \quad (13)$$

2.2 Расчет теплоизоляции покрытий

Коэффициент теплопередачи для покрытий, Вт/м²·К:

$$k_{\Pi} = \frac{1}{R_{\Pi}}, \quad (14)$$

где: R_{Π} – требуемое термическое сопротивление, м²·К/Вт. *(находится исходя из СНиП холодильники СП 109.13330.2012 исходя из D_{ox} в формуле 9. Таблице в снине 4 покрытия)*

Толщина теплоизоляции, м:

$$\delta_{\Pi} = \lambda \cdot \left(R_{\Pi} - \left(\frac{1}{\alpha_H} + \frac{1}{\alpha_B} \right) \right), \quad (15)$$

где: λ – коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м К); *(необходимо найти сендвич-панели из каталога и там посмотреть данный коэффициент и далее использовать его в расчете)*

Далее, выбираем каталог и исходя из формулы 15, округляем толщину до той (в большую сторону), которая есть в каталоге. Например, вышло 0,085 метров. В каталоге есть панель 0,1 м, вот ее мы и выбираем и далее подставляем в формулу ниже.

δ пишем ту, что выбрали из каталога!!!!!! Напишите о том, что вы выбрали и где
Действительный коэффициент теплопередачи Вт/(м²·К),

$$k_{дп} = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_H} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_B}}. \quad (16)$$

2.3 Расчет теплоизоляции внутренних стен

Коэффициент теплопередачи для внутренних стен, Вт/м²·К:

$$k_B = \frac{1}{R_B}, \quad (17)$$

где: R_B – требуемое термическое сопротивление, м²·К/Вт. (находится исходя из СНиП холодильники СП 109.13330.2012 исходя из $D_{ох}$ в формуле 9. В таблицеб (или 5, в зависимости от помещения)вснипе, в зависимости от температуры в камере или экспедиции)

Толщина теплоизоляции, м:

$$\delta_B = \lambda \cdot \left(R_B - \left(\frac{1}{\alpha_H} + \frac{1}{\alpha_B} \right) \right), \quad (18)$$

где: λ – коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м К). (необходимо найти сэндвич-панели из каталога и там посмотреть данный коэффициент и далее использовать его в расчете)

Далее, выбираем каталог и исходя из формулы 18, округляем толщину до той (в большую сторону), которая есть в каталоге. Например, вышло 0,085 метров. В каталоге есть панель 0,1 м, вот ее мы и выбираем и далее подставляем в формулу ниже.

δ пишем ту, что выбрали из каталога!!!!!! Напишите о том, что вы выбрали и где
Действительный коэффициент теплопередачи Вт/(м²·К),

$$k_{дв} = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_H} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_B}}. \quad (19)$$

2.4 Расчет фундамента

Тут вы работаете в зависимости от температуры в камере, которую вы приняли в 9 формуле. Если температура ниже нуля (начиная от -1 °С, то пол у вас будет обогреваемый, если же более нуля, то пол будет без электроподогрева!)

Коэффициент теплопередачи, Вт/м²·К:

$$k_{\text{пол}} = \frac{1}{R_{\text{пол}}}, \quad (20)$$

где: $R_{\text{пол}}$ – требуемое термическое сопротивление, м²·К/Вт.

(если пол с подогревом – то таблица 7 СНиПСП 109.13330.2012 Холодильники, если же подогрева нет – то R принимается 2 м²·К/Вт)

Пол холодильника, точнее его наполнение, необходимо посмотреть на странице 299 в учебнике Лапутиной)

Толщина пола, м:

$$\delta_{\text{пол}} = \lambda_{\text{пол}} \cdot \left(R_{\text{пол}} - \left(\frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \dots + \frac{\delta_n}{\lambda_n} + \frac{1}{\alpha_{\text{в}}} \right) \right), \quad (21)$$

где: $\lambda_{\text{пол}}$ – коэффициент теплопроводности материала теплоизоляции пола, Вт/(м К). *(необходимо найти панели (или засыпуха) из каталога и там посмотреть данный коэффициент и далее использовать его в расчете)*

$\delta_{1,2,3,\dots,n}$ – толщина наполнения фундамента первого слоя, м;

δ_2 – толщина наполнения фундамента второго слоя, м;

δ_n – толщина наполнения фундамента n -го слоя, м;

λ_1 – коэффициент теплопроводности материала наполнения пола первого слоя, Вт/(м К);

λ_2 – коэффициент теплопроводности материала наполнения пола второго слоя, Вт/(м К);

λ_n – коэффициент теплопроводности материала наполнения пола n -го слоя, Вт/(м К).

СЛОЕВ МОЕТ БЫТЬ СКОЛЬКО ВАМ ХОЧЕТСЯ (ВАШЕ РЕШЕНИЕ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ИНТЕРНЕТА И УЧЕБНИКА)

$\delta_{\text{пол}}$ пишем ту, что выбрали из каталога!!!!!! Напишите о том, что вы выбрали и где

Действительный коэффициент теплопередачи Вт/(м²·К):

$$k_{d\text{пол}} = \frac{1}{\frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \frac{\delta_{\text{пол}}}{\lambda_{\text{пол}}} + \dots + \frac{\delta_n}{\lambda_n} + \frac{1}{\alpha_{\text{в}}}}. \quad (22)$$

ГЛАВА 3 РАСЧЕТ ТЕПЛОПРИТОКОВ В ОХЛАЖДАЕМЫЙ КОНТУР

Теплопритоки в охлаждаемое помещение учитываются как сумма теплопритоков от различных факторов. При расчете учитываются наиболее крупные теплопритоки.

Суммарный теплоприток в охлаждаемое помещение, Вт:

$$\Sigma Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 + Q_5. \quad (20)$$

где: Q_1 - теплоприток в охлаждаемое помещение через ограждение, Вт;

Q_2 - теплоприток от термической обработки продукта, Вт;

Q_3 - теплоприток при вентиляции в охлаждаемые помещения, Вт;

Q_4 - эксплуатационный теплоприток, Вт;

Q_5 - теплоприток, выделяемый фруктами и овощами при «дыхании», Вт.

Q_3 – теплоприток учитывается в том случае, если камера вентилируется, а это происходит при температуре от +1 градуса

Q_5 – теплоприток учитывается в том случае, если у вас продукт растительного происхождения (овощи, фрукты).

ВНИМАНИЕ, ЕСЛИ КАКОГО-ТО ТЕПЛОПРИТОКА НЕТ, ЗНАЧИТ, МЫ ЕГО ПРОСТО НЕ СЧИТАЕМ И ПЕРЕХОДИМ К СЛЕДУЮЩЕМУ, НЕ ПЕРЕИМЕНОВЫВАЯ ЕГО. Например, нет Q_3 , тогда дальше считаем Q_4 и называем его как Q_4 !!!!

Подробный разбор можно посмотреть в Лашутиной на странице 343 (страница книжная)

3.1 Теплоприток Q_1

Теплоприток в охлаждаемое помещение через ограждение, Вт:

$$Q_1 = Q_{1t} + Q_{1c}. \quad (21)$$

Теплоприток через ограждение за счет разности температур, Вт:

$$Q_{1t} = k_d \cdot F \cdot \Delta t. \quad (22)$$


k_d – это то, что вы искали во второй главе для наружных стен, крыши, внутренних стен и фундамента;

F – это площадь стены, для которой вы считаете теплоприток (ширина на высоту умножается)

Δt – это разность температур, между стенками (например, между улицей и камерой или камерой и экспедицией)

Пример расчета приведен ниже.

УДАЛИТЬ КАРТИНКУ НИЖЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Вставлена сюда для пояснения расчета

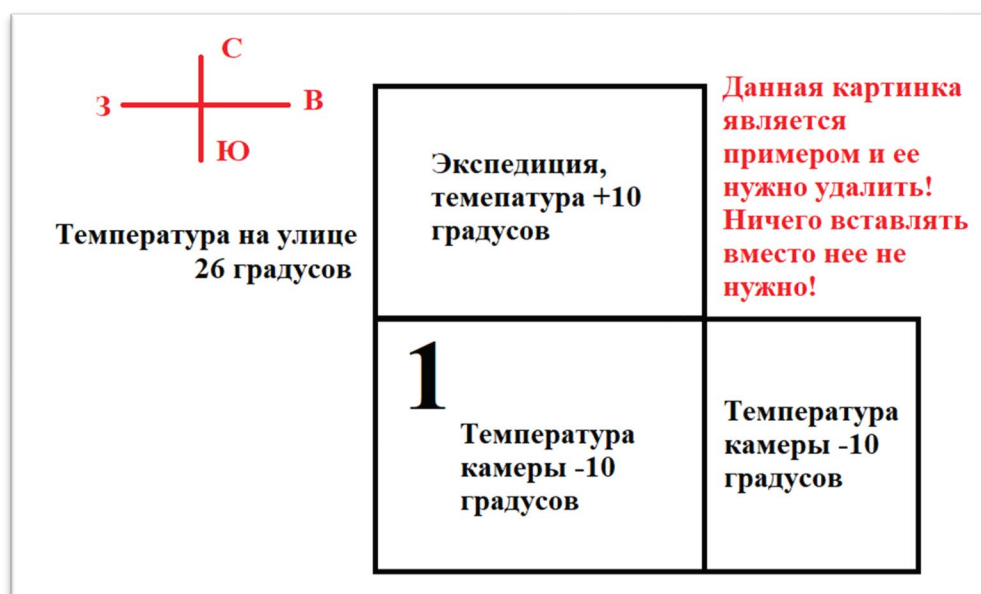

Теплоприток Q_{It} выводится из произведения действительного коэффициента теплопередачи (эти коэффициенты были посчитаны в главе 2 и выведены в таблице 1), из площади перегородки (надеюсь, никто не забыл, как считается площадь прямоугольника) и разности температур между этими перегородками (если перегородка между улицей и камерой – разница температур одна, если же между экспедицией и камерой – другая, если же между двумя камерами – разницы температур нет!).

Например, возьмем картинку ниже, которую после нужно удалить, там есть камера 1. Для расчета $Q_{It} = k_{дн} * F_1(\text{западная}) * (26 - (-10)) + k_{дн} * F_2(\text{южная}) * (26 - (-10)) + k_{двн} * F_3(\text{северная}) * (10 - (-10)) + k_{двн} * F_4(\text{восточная}) * (10 - (-10)) + k_{дн} * F_{\text{крыша}} * (26 - (-10)) + k_{дпол} * F_{\text{пол}} * (1 - (-10))$. (если есть обогреваемый пол)

Теплоприток от солнечной радиации, W_t : (считается для всех сторон, кроме северной! Крышу не забывайте!!!):

$$Q_{1c} = k_d \cdot F \cdot \Delta t_c, \quad (23)$$

Δt_c – это избыточная разность температур, °С (например, между улицей и камерой или камерой и экспедицией) Эти значения необходимо смотреть в Лашутиной на 346 странице.

k_d – это то, что вы искали во второй главе для наружных стен, крыши, внутренних стен и фундамента;

F – это площадь стены, для которой вы считаете теплоприток (ширина на высота умножается)

РАСЧЕТ ДЛЯ ВСЕХ ТЕПЛОПРИТОКОВ РАСПИСЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРВОЙ КАМЕРЫ, ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ КАМЕР ВПИСЫВАЕТСЯ В ТАБЛИЦУ!

3.2 Теплоприток Q_2

Теплоприток Q_2 характеризует поступление теплоты от тепловой обработки продукта.

Теплоприток от термической обработки продукта, Вт:

$$Q_2 = \frac{G_{\text{пос}} \cdot (i_{\text{н}} - i_{\text{к}})}{24 \cdot 3600} \cdot 10^6, \quad (24)$$

где: $i_{\text{н}}$ – энтальпия продукта при температуре поступления в камеру, кДж/кг; (посмотреть можно на сайте https://studopedia.net/10_9832_entalpiya-pishchevih-produktov-pri-razlichnih-temperaturah-kdzhkg.html) или Лапутина 427 страница учебника; Эту температуру необходимо посмотреть в ГОСТе продукта в разделе транспортировка. Не забудьте указать температуру, при которой принимали $i_{\text{н}}$. (определяется по температуре прибытия продукта в холодильник (с разницей температурой хранения не более 3 К в большую сторону))

$i_{\text{к}}$ – энтальпия продукта при температуре хранения, кДж/кг. (посмотреть можно на сайте https://studopedia.net/10_9832_entalpiya-pishchevih-produktov-pri-razlichnih-temperaturah-kdzhkg.html) или Лапутина 427 страница; А это температура, это просто температура в вашей камере, которую вы принимали вышедя формулы 9. Не забудьте указать температуру, при которой принимали $i_{\text{к}}$.

$G_{\text{пос}}$ рассчитывается в зависимости от объема камер. Например, поступление (смотрится из 1 формулы 1 главы) Смотрим на камеры. ВНИМАНИЕ ПРИМЕР! Первая камера 108 м² (просто умножается длина на ширину камеры), вторая камера 72 м² и третья камера 144 м². Считаем общую площадь 108+72+144 = 324 м². Тогда 108·100/324 = 33,3% занимает 1 камера. Далее 72·100/324 = 22,2 % занимает 2 камера. 144·100/324 = 44,5 занимает 3 камера. Допустим $G_{\text{пос}}=20$ т/сутки, тогда в первую камеру поступает 20·33,3/100 = 6,66 т/сутки. Во вторую камеру 20·22,2/100=4,4 т/сутки, третья камера: 20·44,5/100=8,9 т/сутки.

3.3 Теплоприток Q_3

(считается только в том случае, если у вас температура выше 0 (если ноль, то не считаем))

Теплоприток при вентиляции в охлаждаемые помещения, Вт:

$$Q_3 = V \cdot \alpha \cdot \rho_{\text{пм}} \cdot (i_{\text{н}} - i_{\text{пм}}) \cdot 10^3 / (3600 \cdot 24), \quad (25)$$

где: V – строительный объем вентилируемого помещения, м^3 ; (думаю ширину длину и высоту умножить друг на друга мы умеем)

α – коэффициент кратности воздухообмена в сутки; (берется от 3 до 5 в Лашутиной страница 349 учебника)

$\rho_{\text{пм}}$ – плотность воздуха, в охлаждаемом помещении, $\text{кг}/\text{м}^3$; (смотреть на этом сайте при своей температуре наружного воздуха ($t_{\text{н}}^{\circ}$) <http://thermalinfo.ru/svoystva-gazov/gazovye-smesi/fizicheskie-svoystva-vozduha-plotnost-vyazkost-teploemkost-entropiya>)

$i_{\text{н}}$ – энтальпия наружного воздуха $\text{Дж}/\text{кг}$ (определяется по температуре наружного воздуха ($t_{\text{н}}^{\circ}$) также при средней влажности из СНиП «Строительная климатология» сайт для удобства [УДОБНАЯ электронная ID-диаграмма и расчет параметров влажного воздуха онлайн | AboutDC.ru](#), если не можете разобраться, где конкретно – обратитесь к руководителю)

$i_{\text{пм}}$ – энтальпия воздуха в помещении $\text{Дж}/\text{кг}$. (определяется по температуре в камере и по влажности хранения из ГОСТ, сайт для удобства [УДОБНАЯ электронная ID-диаграмма и расчет параметров влажного воздуха онлайн | AboutDC.ru](#), если не можете разобраться, где конкретно – обратитесь к руководителю)

3.4 Теплоприток Q_4

Теплоприток Q_4 , это комплексный теплоприток, учитывающий такие факторы как теплоприток от людей, работающих в камере, механизмов, выделяющих тепло при работе, освещения, открывания дверей в камеру. Рассчитывается как, Вт:

$$Q_4 = Q_{41} + Q_{42} + Q_{43} + Q_{44}. \quad (26)$$

Теплоприток от освещения, Вт:

$$Q_{41} = F_p \cdot q_{\text{осв}}, \quad (27)$$

где: $q_{\text{осв}}$ – удельный тепловой поток от освещения, $\text{Вт}/\text{м}^2$; (принимается как 3 из Лашутиной) (из ЛАШУТИНОЙ)

F_p – площадь пола камеры, м^2 .

Теплоприток от работающих в камере электрических машин Q_{42}

Теплоприток от работающих в камере электромашин, учитывается как мощность двигателей одновременно включенных машин в камере, Вт:

$$Q_{42} = N_{\text{дв}} \cdot n_{\text{дв}} \cdot \eta_o, \quad (28)$$

где: $n_{\text{дв}}$ – количество электрогрузчиков для небольших камер, шт; (принимается от 1 до 2) (из ЛАШУТИНОЙ)

$N_{\text{дв}}$ – мощность электродвигателя погрузчика, Вт; (смотрим в интернете, какой мощности бывают электродвигатели электрокаров) (из ЛАШУТИНОЙ)

η_0 – коэффициент одновременности включения электродвигателей. (принимается 0,5) (из ЛАШУТИНОЙ)

Теплоприток от людей, работающих в камере, Вт:

$$Q_{43} = n \cdot q_l, \quad (29)$$

где: q_l – удельный тепловой поток от работающего человека, Вт/чел; (принимается 350 Вт/чел из Лашутиной страница 350 учебника)

n – количество работающих в камере людей, чел. (принимается из логических соображений)

Теплоприток от открытых дверей в камеру, Вт:

$$Q_{44} = F \cdot B, \quad (30)$$

где: B – удельный тепловой поток на площадь дверного проема, Вт/м². (берется на странице 350 учебника Лашутиной в таблице 69)

F – площадь камеры, м².

3.5 Теплоприток Q_5

(считается только в том случае, если у вас температура выше 0 и (Овощи, фрукты, ягоды) (ноль не включительно)

Теплоприток, выделяемый фруктами и овощами при «дыхании», Вт:

$$Q_5 = V(0,1q_{\text{пост}} + 0,9q_{\text{хр}}), \quad (31)$$

где: V – вместимость камеры, т; (это и есть G из формулы 1, которая дана по заданию, рассчитывается в зависимости от объема камер. Она также как и $G_{\text{пос}}$ для теплопритока Q_2 рассчитывается через площади (через процент)) (из ЛАШУТИНОЙ)

$q_{\text{пост}}$, $q_{\text{хр}}$ – тепловыделение плодов при температурах поступления и хранения, Вт/т. (Лашутина, стр. 351).

В связи с тем, что тепловой баланс компрессора и камерного оборудования должен соблюдаться, но время работы компрессора и приборов охлаждения разное, рассчитаем требуемую общую тепловую нагрузку на камерные приборы охлаждения и компрессор с учетом коэффициента рабочего времени.

Тепловая нагрузка на оборудование, Вт:

$$Q_0^{\text{об}} = \Sigma Q \cdot \frac{24}{\tau_r}, \quad (32)$$

τ — рабочее время приборов охлаждения в сутки, час.(принимается в зависимости от количества часов, которое работает оборудование в камере)

Эксплуатационные теплопритоки на компрессор учитываются в меньшей степени. Однако общая сумма тепловой нагрузки увеличивается на 10% для компенсации тепловых потерь при движении хладагента по трубопроводам к компрессору, Вт:

$$Q_o^k = 1,1 \cdot (Q_1 + Q_2 + Q_3 + (0,5 \cdot Q_4) + Q_5) \cdot \frac{24}{\tau}. \quad (33)$$

ВАЖНОЕ ПОЯСНЕНИЕ:Для расчета компрессора используется сумма Q_o^k , а вот когда считается воздухоохладители $Q_o^{об}$ берется для каждой камеры отдельно!

где: τ —рабочее время компрессора в сутки, час.(принимается в зависимости от количества часов, которое работает компрессор)

Полученные значения теплопритоков для рассматриваемого объекта сводятся в таблицу 1.

Таблица 1– Сводная таблица теплопритоков

№ каме ры	Температура в камере °С	Q ₁ ,Вт	Q ₂ ,Вт	Q ₃ ,Вт (удалит ь столби к, если нет)	Q ₄ ,Вт	Q ₅ ,Вт (удалит ь столби к, если нет)	ΣQ _i	
							Q _o ^k ,Вт	Q _o ^{об} ,Вт
							Остается пустым	
							Остается пустым	
Сумма							Тут суммируе м .	Тут оставл яем пустое место

ГЛАВА 4 ВЫБОР РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ И РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЦИКЛА ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ

Сначала в данной главе нужно выбрать холодильный агент, и обосновать, почему вы его выбрали и описать его физико-химические свойства, его плюсы и недостатки.

Далее необходимо выбрать схему холодильной машины и в дальнейшем, уже исходя из данного расчета, выбирать основное и дополнительное оборудование. Но для начала, нужно понять, какая машина будет одноступенчатая или двухступенчатая. Это необходимо, на выбранном холодильном агенте (или то, что дано по заданию) найти давление конденсации (смотрится при температуре наружной эквивалентной (10 формула), а давление кипения при температуре, формула которой будет приведена ниже. Чтобы найти давление, нужно воспользоваться кулпаком или приложением на телефоне RefTools.

Температура кипения для воздухоохладителей, °C:

$$t_0 = t_{\text{кам}} - (8...10^{\circ}\text{C}). \quad (34)$$

t_к, в самой формуле 34, имеется ввиду именно как температура камеры, обратите на это внимание!

Температура конденсации для воздушных конденсаторов, °C:

$$t_k = t_n^3 + (10...20^{\circ}\text{C}). \quad (35)$$

Переохлаждение принимается от 4 до 7 К, перегрев от 3 до 5 К. Взято из [Патрик Котзаоглиан Пособие для ремонтника].

Исходя из данных выше, мы и находим отношение давлений.

Отношение давлений:

$$\pi = \frac{P_k}{P_0}, \quad (36)$$

где: P_к – давление конденсации холодильного агента, Бар;

P₀ – давление кипения холодильного агента, Бар.

Исходя из формулы 36, мы выбираем одноступенчатую холодильную машину если $\pi < 9$ или двухступенчатую, если $\pi \geq 9$ (см. страницу 20). В основном, в данной работе должна получаться одноступенчатая холодильная машина, если же выходит двухступенчатая – лучше подойдите к руководителю. Одноступенчатая машину можно выбрать несколько видов, например: с регенеративном теплообменником, обычную машину четыре элемента, с промежуточным теплоносителем и т.д. Более подробный разбор схем, их расчет и построение циклов в coolpack вы можете найти в данной

методичке по ссылке: <https://disk.yandex.ru/d/XsxCgVwuA84v2A> . Тут же я разберу схему простейшую схему.

Схема одноступенчатой холодильной машины представлена на рисунке 1.

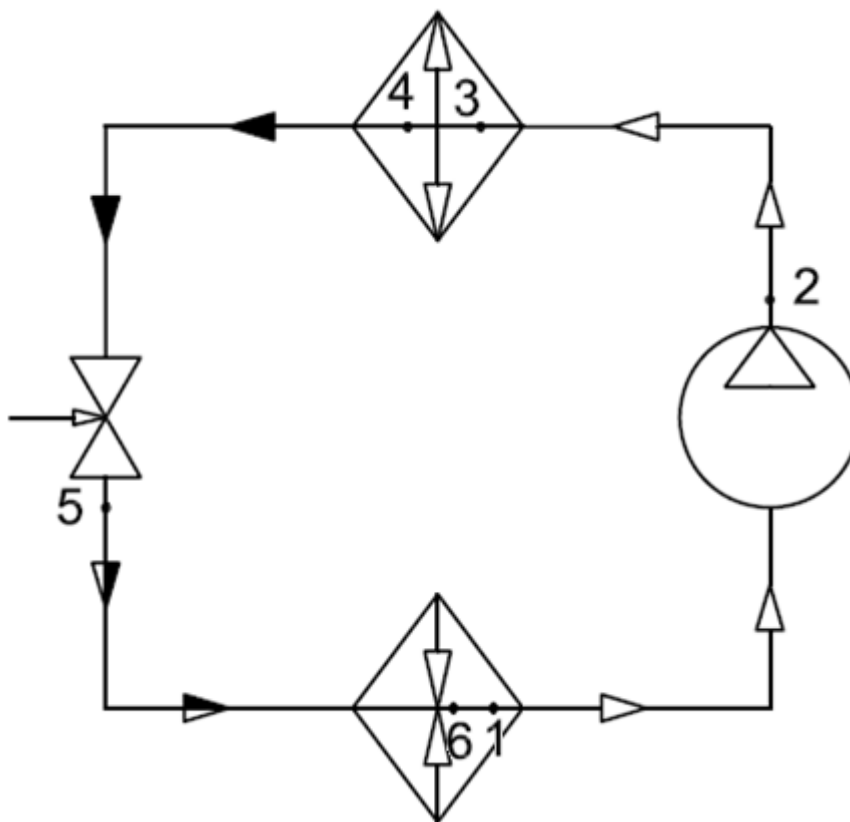


Рисунок 1 Схема одноступенчатой холодильной машины

Далее строится цикл, для сбора информации по точкам. Строится в нормальной диаграмме, тут просто представлен вид цикла, а ниже пример!!!

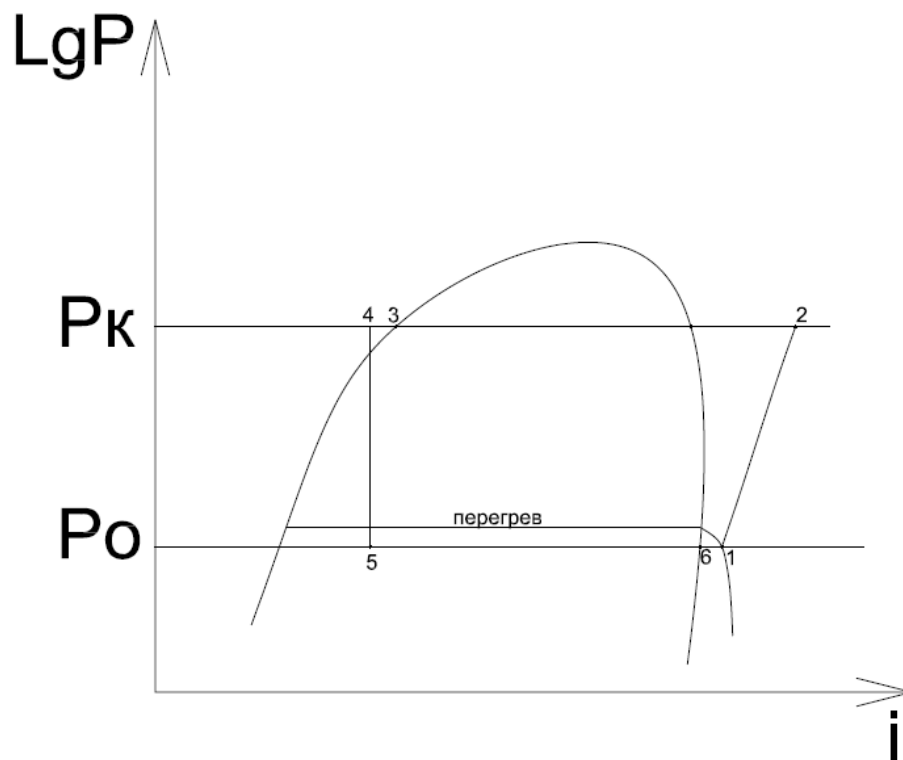


Рисунок 2 Цикл одноступенчатой холодильной машины в диаграмме lgP-i
ЭТОТ РИСУНОК ВСАВЛЯТЬ НЕ НУЖНО, ЭТО ВАМ ДЛЯ ПРИМЕРА!!!!↑↑↑↑

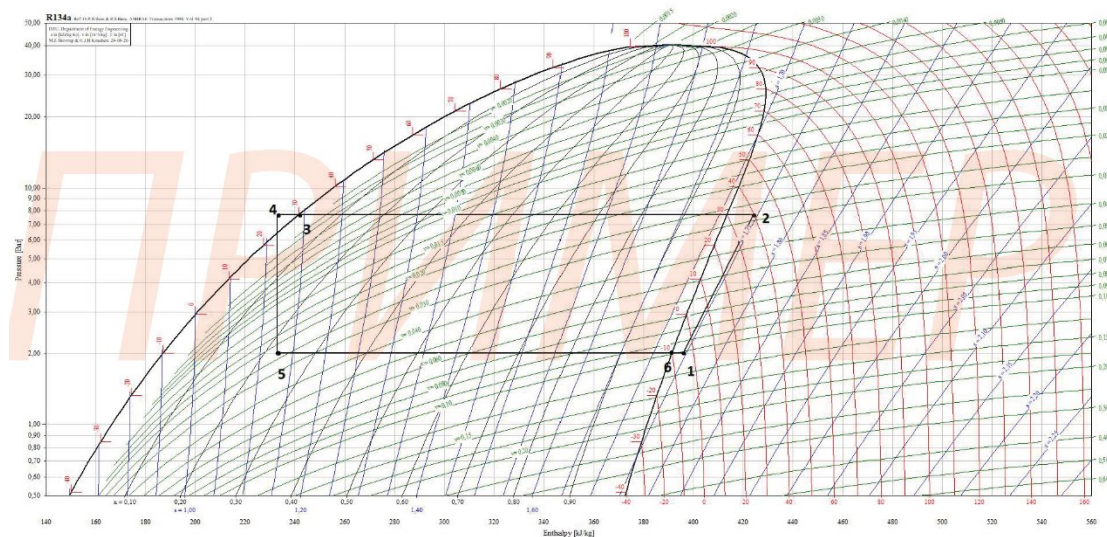


Рисунок 3 Пример цикла (ВЫ УЖЕ ВСТАВЛЯЕТЕ СВОЙ И НАЗЫВАЕТЕ ЕГО
ОДНОСТУПЕНЧАТЫМ ИЛИ ДВУСТУПЕНЧАТЫМ ЦИКЛОМ)
В таблицу 2 забиваются все параметры точек цикла.

Таблица 2– Таблица для заполнения параметров точек

Точки	Параметры			
	p, Бар	t, °C	v, м³/кг	i, кДж/кг
1				
2				
3 и т.д.				

Определив параметры узловых точек цикла, рассчитываются удельные термодинамические параметры цикла:

Удельная массовая холодопроизводительность, кДж/кг:

$$q_0 = i_1 - i_5. \quad (37)$$

Теплота конденсации одного килограмма холодильного агента, кДж/кг:

$$q_k = i_2 - i_4. \quad (38)$$

Массовый расход хладагента, кг/с:

$$G = \sum Q_0^k / q_0. \quad (39)$$

$\sum Q_0^k$ берется из таблицы 1 в кВт, именно как сумма $\sum Q_0^k$ (место в таблице помечено)

Объем паров, отсасываемых компрессором из испарителя, м³/с:

$$V_g = G \cdot v_1. \quad (40)$$

Коэффициент подачи компрессора $\lambda = f(p_k/p_0)$, определяется из рисунка 4.

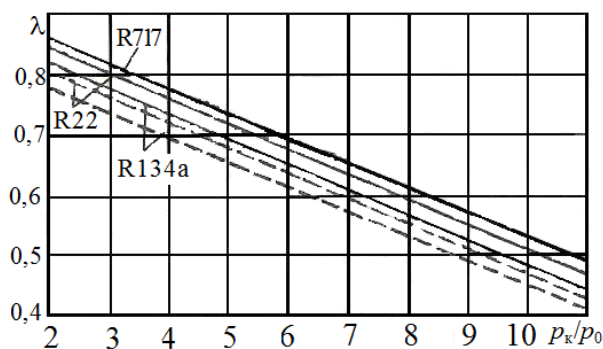


Рисунок 4 Коэффициент подачи компрессоров для разных холодильных агентов

Теоретический объем, описываемый поршнями компрессора, м³/с:

$$V_h = V_g / \lambda. \quad (41)$$

ДЛЯ ДВУХСТУПЕНЧАТОГО СЖАТИЯ

Сема и цикл к ней, принимается как:

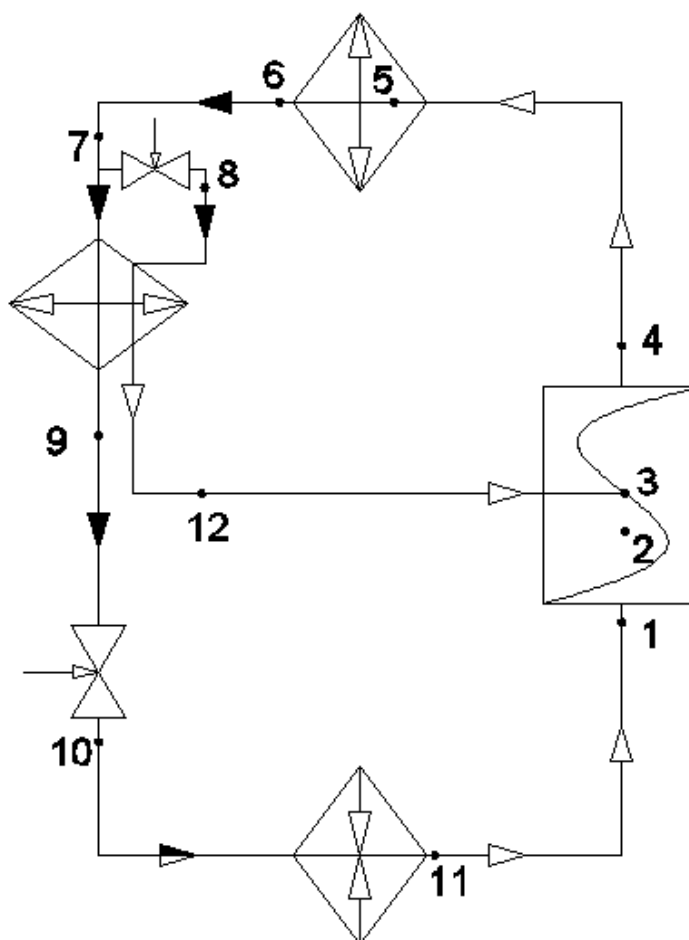


Рисунок 5 Схема холодильной машины с экономайзером

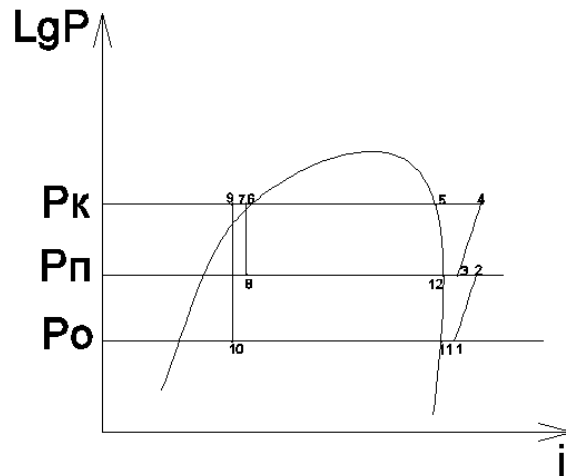


Рисунок 6 Цикл холодильной машины с экономайзером

Исходя из минимальной затрачиваемой работы на производство холода, промежуточное давление, Бар:

$$p_{\pi} = \sqrt{p_k \cdot p_o}.$$

Переохлаждение в точке 7, °C:

$$t_7 = t_k - 5^{\circ}\text{C}.$$

Переохлаждение в экономайзере осуществляется до температуры, °C:

$$t_9 = t_{\pi} - (3 - 5)^{\circ}\text{C}.$$

Удельная массовая холодопроизводительность, кДж/кг:

$$q_0 = i_{11} - i_{10}$$

Масса хладагента, всасываемая компрессором, кг/с:

$$G = \frac{Q_0}{q_0}$$

Масса хладагента, проходящая через конденсатор, определяется из теплового баланса экономайзера:

$$G^{BC} = \frac{(G \cdot (i_{12} - i_9))}{(i_{12} - i_7)}.$$

Состояние пара в точке 3 определяется из процесса смешения:

$$i_3 = i_{12} + \frac{G \cdot (i_2 - i_{12})}{G_a^{BC}}.$$

Объём паров, отсасываемых компрессором из испарителя, м³/с:

$$V_g = G \cdot v_1.$$

Коэффициент подачи компрессора $\lambda = f(p_k/p_o)$, определяется из рисунка 4

Теоретический объём паров, описываемый поршнями компрессора, м³/с:

$$V_h = \frac{V_g}{\lambda}.$$

ГЛАВА 5 РАСЧЕТ И ПОДБОР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

5.1 Расчет и подбор компрессора

По теоретической объемной производительности (обычно это каталог Bitzer по ссылке <https://www.bitzer.de/websoftware/>) подбираются компрессора (компрессоров должно быть больше одного (от двух). Например, V_h получилась $0,03 \text{ м}^3/\text{с}$. Мы берем, это значение умножаем на 3600, получается $0,03 \cdot 3600 = 108 \text{ м}^3/\text{ч}$. Далее, мы делим это число на число компрессоров, которое вы выбираете сами (например, 3), тогда $108/3 = 36 \text{ м}^3/\text{ч}$. Это один компрессор. Далее, смотрим в каталог и подбираем компрессор с запасом в 10% от числа 36. Тогда нам нужен компрессор, с производительностью, примерно $40 \text{ м}^3/\text{ч}$ или немного больше. Выбираю компрессор с производительностью $41,2 \text{ м}^3/\text{ч}$. Далее это число умножаю вновь на число компрессоров $41,2 \cdot 3 = 123,6 \text{ м}^3/\text{ч}$. Делю число $123,6/3600 = 0,034 \text{ м}^3/\text{с}$ – это и есть наше V_d .

В самой курсовой пишем сколько компрессоров выбрали, какой фирмы (например фирмы «Bitzer» или любой другой), указывается модель и производительность в $\text{м}^3/\text{ч}$ и в $\text{м}^3/\text{с}$.)

С учетом действительной производительности компрессора, рассчитывается действительная массовая производительность, $\text{кг}/\text{с}$:

$$G_d = \frac{V_d \cdot \lambda}{v_1}. \quad (42)$$

Для двухступенчатого сжатия, действительная массовая производительность высокой ступени, $\text{кг}/\text{с}$:

$$G_d^{BC} = \frac{(G_d \cdot (i_{12} - i_9))}{(i_{12} - i_7)}.$$

Теоретическая мощность, затрачиваемая на сжатие холодильного агента, кВт:

$$N_a = G_d (i_2 - i_1). \quad (43)$$

Для двухступенчатого сжатия

$$N_a = G_d \cdot (i_2 - i_1) + G_d^{BC} \cdot (i_4 - i_3).$$

Индикаторная мощность, кВт:

$$N_i = N_a / \eta_i. \quad (44)$$

Индикаторный КПД $\eta_i = f(P_k/P_0)$, определяется из рисунка 5.

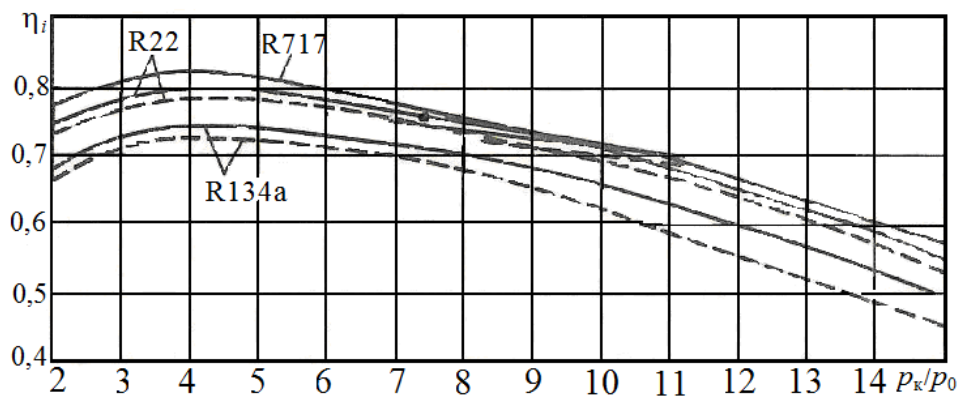


Рисунок 7 Индикаторный КПД для разных холодильных агентов
Мощность трения, кВт:

$$N_{\text{тр}} = P_{\text{тр}} \cdot V_d, \quad (45)$$

где: $P_{\text{тр}}$ для фреонов 40 кПа, для $P_{\text{тр}}$ для аммиака и R22 – 60 кПа.

Мощность электродвигателя компрессора, кВт:

$$N_{\text{эл}} = 1,1-1,15 \cdot (N_i + N_{\text{тр}}). \quad (46)$$

Тепло, отводимое от хладагента в конденсаторе, кВт:

$$Q_k = G_d \cdot (i_2 - i_4). \quad (47)$$

Холодильный коэффициент:

$$\varepsilon = q_0 / (i_2 - i_1). \quad (48)$$

Для двухступенчатого сжатия

$$\varepsilon = q_0 / [(i_2 - i_1) + (i_4 - i_3)]$$

Тепловой баланс холодильной машины: ДАННАЯ ФОРМУЛА НУЖНА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВЕРНОСТИ РАСЧЕТА!!!! Это значение сравнивается с значением в формуле 47. Разница не должна превышать 10% (если превышает, то ищите ошибку в расчете).

$$Q_k = \sum Q_0^k + N_i. \quad (49)$$

5.2 Расчет и подбор воздухоохладителей

Подбор воздухоохладителя осуществляется по требуемой поверхности теплообмена, м²:

$$F_{\text{воз}} = \frac{Q_0^{\text{об}}}{\Delta t \cdot k}, \quad (50)$$

где: Δt – разность температур между воздухом в холодильной камере и хладагентом в воздухоохладителе, °C; (просто вычитаем одно из другого ($t_k - t_0$)) t_0 – температура кипения из формулы 34, t_k – температура камеры, принимается в формуле 9.

k – усредненный коэффициент теплопередачи испарителя с воздушного охлаждения, Вт/(м²*K). (принимается 25 Вт/(м²*K))

Далее рассчитываем все для первой камеры, а для остальных – вписываем в сводную таблицу 2.

$Q_0^{\text{об}}$ берется из таблицы 1 для каждой камеры отдельной!

Таблица 3– Сводная таблица воздухоохладителей

№ каме ры	Количество	Теплообменна я поверхность, м ² (которую рассчитали)	Модель воздухоохладителя	Фирма воздухоохладителя, площадь м ²
1			ПИШЕМ МОДЕЛЬ	ПИШЕМ ФИРМУ
2			ДЛЯ КАЖДОЙ	
3			КАМЕРЫ	
...			ЕСЛИ РАЗНЫЕ	
...			ВОЗДУХООХЛАДИТ ЕЛИ	
...			ТО ПИШЕМ РАЗНЫЕ	
...				
...				

5.3 Расчет и подбор конденсатора

Подбор конденсатора осуществляется по требуемой поверхности теплообмена, м²:

$$F_{\text{кд}} = \frac{Q_{\text{к}}}{\Delta t \cdot k}, \quad (51)$$

где: Δt – разность температур между расчетной температурой наружного воздуха и температурой хладагента в конденсаторе, °С; *(просто вычитаем одно из другого ($t_{\text{к}} - t_{\text{н}}^{\circ}$))*; $t_{\text{к}}$ – температура конденсации из формулы 35, $t_{\text{н}}^{\circ}$ – температура наружная эквивалентная из формулы 10.

k – усредненный коэффициент теплопередачи для конденсаторов воздушного охлаждения, Вт/(м²*К). *принимается 30 Вт/м²*К*

$Q_{\text{к}}$ берется из формулы 47.

Далее пишем, что по рассчитанным параметрам выбираем конденсатор фирмы такой-то, пишем модель и количество.

5.4 Расчет и подбор терморегулирующего вентиля

ТРВ подбирается по тепловой нагрузке на оборудование из формулы 32 (и смотрится в таблице для каждой камеры! и сводится в таблицу. Например, у вас тепловая нагрузка для первой камеры 10 кВт, тогда подбираем вентиль в с холодопроизводительностью например от 8 до 12 кВт. Также не забываем, если для камеры вы выбрали 2 воздухоохладителя, тогда и производительность надо сначала поделить на 2, а потом уже искать ТРВ.

Таблица 4 – Сводная таблица ТРВ

Камера	Холодопроизводительность (общая, для камеры) $Q_o^{\text{об}}$, кВт	Количество	Фирма/модель/ производительность [кВт]
1 камера		Смотрится в зависимости от количество воздухоохладителей	
2 камера		Если воздухоохладителей 3 то и ТРВ будет 3	
И т.д.			

ГЛАВА 6 РАСЧЕТ И ПОДБОР ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

6.1 Расчет и подбор линейного ресивера

Емкость линейного ресивера определяется из объема испарительной системы, л:

$$V_{\text{лр}} = 1,2 \dots 1,5 \cdot \sum V_{\text{и}}, \quad (52)$$

где: $V_{\text{и}}$ – сумма внутреннего объема воздухоохладителей. (смотрим из каталога дм^3 или л)

По внутреннему объему, принимается линейный ресивер (горизонтальный или вертикальный). Не забываем написать фирму и модель, а также литературу, в которой вы этот линейник нашли.

6.2 Расчет и подбор отделителя жидкости

Отделитель жидкости подбирается по диаметру:

$$D_{\text{ож}} = \sqrt{\frac{\frac{V_d}{\text{количество компрессоров}} \cdot 4}{\pi \cdot \omega}}, \quad (53)$$

где: ω – скорость пара холодильного агента, м/с; (принимаем 0,5, из Лашутиной, V_d берем такую же, как и для формулы 42, π – это 3,1415)

Отделитель жидкости подбирается для каждого компрессора свой. Если у вас все одинаковые, подбираете один и говорите, что у вас их, например, 6 штук.

По диаметру подбирается **какое-то количество** отделителей жидкости. Не забываем написать фирму и модель, а также литературу, в которой вы этот отделитель жидкости нашли.

6.3 Расчет и подбор отделителя масла

Отделитель масла подбирается по диаметру, м:

$$D_{\text{ом}} = \sqrt{\frac{V_d \cdot 4}{\pi \cdot \omega}}, \quad (54)$$

где: ω – скорость пара холодильного агента, м/с. (берется от 8...12 м/с из Лашутиной, V_d берем такую же, как и для формулы 42, π – это 3,1415)

По диаметру подбирается отделитель масла. Не забываем написать фирму и модель, а также литературу, в которой вы этот маслоотделитель нашли.

6.4 Расчет и подбор маслоохладителя

Считается в том случае, если у Вас винтовой компрессор!

Тепловая нагрузка на маслоохладитель, кВт:

$$Q_M = 0,3 * G \cdot c_p \cdot (t_2 - t_{\text{молт}}) \quad (55)$$

где: c_p – теплоемкость масла, кДж/(кг·°C). (берется из каталогов компрессоров или ищется в интернете похожее значение, машинное масло при температуре точки 2)

(G из формулы 42, t_2 это температура точки 2 берется из таблицы 2, $t_{\text{молт}}$ оптимальная температура масла (обычно 30 °C))

Поверхность теплообмена фреонового маслоохладителя, м²:

$$F_M = \frac{Q_M \cdot 1000}{k \cdot \left(\frac{t_2 + t_{\text{молт}}}{2} - t_0 \right)}. \quad (56)$$

k - принимается 25Вт/(м²*K)

По поверхности подбирается маслоохладитель. Не забываем написать фирму и модель, а также литературу, в которой вы этот маслоохладитель нашли.

6.5 Расчет и подбор регенеративного теплообменника

Теплота регенеративного теплообменник, кВт:

$$Q_{\text{рто}} = G_d \cdot (i_3 - i_4). \quad (57)$$

Площадь поверхности теплообмена в регенеративным теплообменнике, м²:

$$F = Q_{\text{рто}} / (k \cdot \Delta t). \quad (58)$$

где: k – коэффициент теплопередачи для жидкостных теплообменников. Вт/(м²°C); (принимается 850Вт/(м²°C) из учебника Барановский Коваленко Ястребецкий Пластинчатые и спиральные теплообменники)

Δt – разность температур потоков в регенеративном теплообменнике, °C.

Пример расчета представлен исходя из схемы на рисунке 6 (все считается по температуре!).

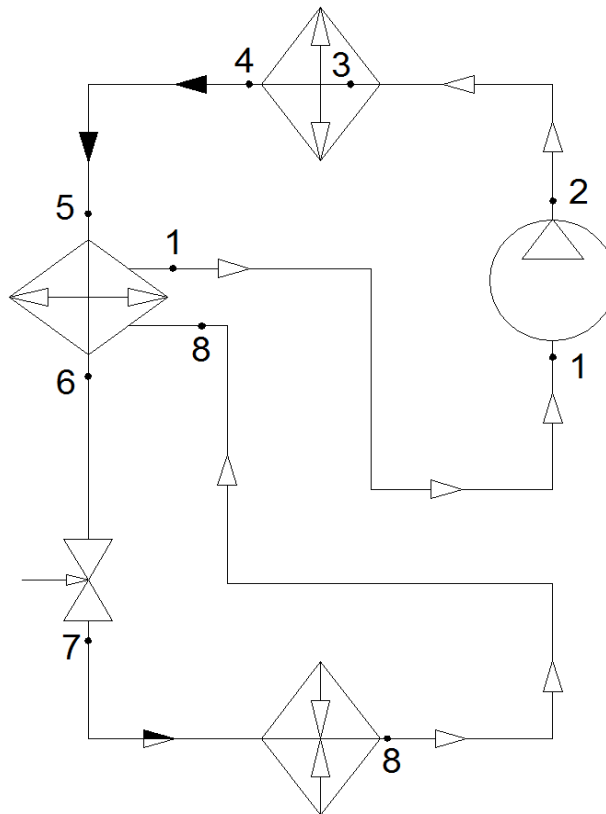


Рисунок 8 Схема холодильной машины с регенеративным теплообменником
(картинку вставлять не нужно в работу)

$$\Delta t = (t_5 + t_6) / 2 - (t_1 - t_8) / 2. \quad (59)$$

По поверхности подбирается регенеративный теплообменник. Не забываем написать фирму и модель, а также литературу, в которой вы этот регенеративный теплообменник нашли.

6.6 Расчет и подбор экономайзера

Теплота экономайзера, кВт:

$$Q_3 = (G^{bc} - G) \cdot (i_{12} - i_8). \quad (60)$$

Площадь поверхности теплообмена в регенеративном теплообменнике, м²:

$$F = Q_3 / (k \cdot \Delta t). \quad (61)$$

где: k – коэффициент теплопередачи для жидкостных теплообменников, Вт/(м²°C);
(принимается 850 Вт/(м²°C) из учебника Барановский Коваленко Ястребецкий
Пластинчатые и спиральные теплообменники)

Δt – разность температур потоков в регенеративном теплообменнике, °C.

Пример расчета представлен исходя из схемы на рисунке 6 (все считается по температуре!).

6.7 Расчет и подбор терморегулирующего вентиля для экономайзера

ТРВ подбирается по тепловой нагрузке на оборудование из формулы 60. Далее расписывается что именно было подобрано, какая мощность, модель.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении пишется итог по проделанной работе. Необходимо разобрать каждую главу и кратко описать, что именно в ней было сделано.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Оформление списка литературы очень важный процесс. Вы должны понимать, что каждый коэффициент, который вы обозначаете в своей работе должен быть подкреплен тем, откуда вы его взяли. Например, вспомним самое начало первой главы, вы писали, про количество поступающего на хранение продукта, и вот вы видите коэффициент В, желтым шрифтом, я писала его значения и писала из кого учебника он был взят. Это не случайно, в тексте у вас должно быть именно так (и также показала пример оформления):

Количество поступающего на хранение продукта в сутки, т/сут:

$$G_{\text{пос}} = \left(\frac{G_x \cdot B}{365} \right) \cdot m_{\text{пос}}, \quad (1)$$

где В – коэффициент оборачиваемости, равный 3 год⁻¹ [1];

G_х – емкость холодильника, 1300 тонн;

m_{пос} – коэффициент оборачиваемости поступления груза, 1,5 [1];

$$G_{\text{пос}} = \left(\frac{1300 \cdot 3}{365} \right) \cdot 1,5 = 16,03 \frac{\text{т}}{\text{сут}}.$$

Выше я показала, как именно должно быть оформлен текст. Далее, в этой главе, вы уже пишете, если 1 учебник это Ляшутина, значит вы его так и пишете:

1. Рахимянов, Х. М. Технология машиностроения: сборка и монтаж : учебное пособие для среднего профессионального образования / Х. М. Рахимянов, Б. А. Красильников, Э. З. Мартынов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 242 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-20850-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/558864>

2. Колошкина, И. Е. Автоматизация проектирования технологической документации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. Е. Колошкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 371 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13635-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/567275> **ПРИМЕР СНИП:** СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99 : дата введения 2021.06.25. — Москва : Минстрой России, 24.12.2020. — 154 с.

ПРИМЕР ГОСТ: ГОСТ 2. 401-68. - Издание официальное. - М. : ИПК Издательство стандартов, 2002. - 14 с

ПРИМЕР: Ссылка на сайт: ссылка на сайт оформляется как Название: сайт. – [Электронный ресурс]: ссылка на сайт (дата обращения: дд.мм.гггг)

Пример: Холодильщик: сайт. – [Электронный ресурс]: <http://www.holodilshchik.ru/> (дата обращения: 20.12.2021)

ПРИМЕР Ссылка на каталог: Каталог ресиверов ПХС: сайт. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.phs-holod.ru/> (дата обращения: 15.12.2021)

Если что-то непонятно, лучше обратиться к руководителю, чем лепить непонятно что!

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (в пояснительную записку¹ эту главу не вставлять)

Выполняется на отдельных листах формата А3. В нее входит:

1. Чертеж плана холодильника. Название чертежа «План холодильника». Нумеруется чертеж как: «КР.15.02.06.номерзачетки.год работы ГЧ». Данный чертеж является масштабный. Масштаб выбирается по ГОСТу.

ПРИМЕР НУМЕРАЦИИ 1го чертежа КР.05.02.06.09424551.2024 ГЧ

2. Чертеж разводки трубопроводов по камерам и машинному отделению. Название чертежа «Гидравлическая схема». Чертеж является безмасштабным.

ПРИМЕР НУМЕРАЦИИ 2го чертежа КР.05.02.06.09424551.2024 Г5

В данном чертеже необходимо вставить схему своей холодильной машины со всей запорной арматурой и со всем вспомогательным оборудованием. Именно это и будет отличием от рисунка 2 в главе 4, вокруг которого эта схема и строится. Начнем с простого – нужно понять, что за чем идет. Например, в вашей работе 3 компрессора, после компрессоров всегда ставится отделитель масла, далее идут конденсаторы, например, их 2 (по схеме ниже). После конденсаторов, всегда ставят линейный ресивер, после линейного ресивера – фильтр осушитель и смотровое стекло (глазок). Далее, все разводится по камерам, например у вас 2 камеры и в каждой камере по 2 воздухоохладителя. Значит, ТРВ у вас будет 4 (для каждого воздухоохладителя свой), далее, идет отделитель жидкости, их будет 3, т.к. выше было сказано, что 3 компрессора. Это самая простая схема и она показана на чертеже, а также приведена экспликация к ней.

Примеры чертежей представлены на следующих страницах, а также можно посмотреть по ссылке:

1: <https://disk.yandex.ru/i/BrcjGuKuM4bvAA>

2: <https://disk.yandex.ru/i/k7nLGRwD3E5HcQ>

¹ Пояснительная записка это и есть ваша курсовая работа без графической части

КР.05.02.06.09424551.2024 ГЧ

Лист № _____

Сторона № _____

Взам. инв. № _____

Подп. и дата _____

Инв. № подл. _____

Экспедиция
 $t = -15^{\circ}\text{C}$
 $f = 288\text{ м}^2$

Камера № 1
 $t = -32^{\circ}\text{C}$
 $f = 288\text{ м}^2$

Камера № 2
 $t = -32^{\circ}\text{C}$
 $f = 288\text{ м}^2$

Камера № 3
 $t = -32^{\circ}\text{C}$
 $f = 288\text{ м}^2$

План холодильника

Общая длина: 36000 мм
Общая ширина: 30000 мм

Размеры камер: 12000 мм (ширина) x 6000 мм (высота)

Дверные проемы: 4"

Технические детали:

- Компрессор HSK8571-140
- Маслоотделитель OS.D400
- Маслоохладитель AGS502.280
- Конденсатор VRZ.24.4LM-4D-630
- Линейный ресивер VHA.33B.600B79B79F4
- Теплообменник Kelvin GME 500
- Отделитель жидкости SLAE.33B.10942.200F4
- Компрессор 4NSI-30Ж
- Маслоотделитель OS.D400
- Линейный ресивер VHA.33B.800B79B79F4
- Воздухоохладитель евр. COO 54807
- Расширительный бак SLAA.33B.66.25F4

Иллюстрации	Наименование	Количество
1	Компрессор HSK8571-140	3
2	Маслоотделитель OS.D400	1
3	Маслоохладитель AGS502.280	1
4	Конденсатор VRZ.24.4LM-4D-630	3
5	Линейный ресивер VHA.33B.600B79B79F4	1
6	Теплообменник Kelvin GME 500	1
7	Отделитель жидкости SLAE.33B.10942.200F4	4
1"	Компрессор 4NSI-30Ж	5
2"	Маслоотделитель OS.D400	1
3"	Линейный ресивер VHA.33B.800B79B79F4	1
4"	Воздухоохладитель евр. COO 54807	12
5"	Расширительный бак SLAA.33B.66.25F4	3

Илл.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Иванов			
Проект.	Кузнецкина			
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

КР.15.02.06.09424551.2024 ГЧ

План холодильника

ТЕМА ВАШЕЙ РАБОТЫ

Лит. Масса Масштаб

Лист 1 Листов 2

Формат А3

КР.15.02.06.09424551.2024 Г5

Перв. поимен.

Строч. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Взам. инд. №

Инд. № докл.

Подп. и дата

Инд. № подл.

Номер	Наименование	Количество, шт
1	Компрессор поршневой	3
2	Маслоотделитель	1
3	Воздушный конденсатор	2
4	Горизонтальный линейный ресивер	1
5	Терморегулирующий вентиль	4
6	Воздухоохладитель	4
7	Отделитель жидкости	3
8	Фильтр	1
9	Глазок	1
	И т.д.	

Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата
Разраб.	Иванов			
Проб.	Куряжкина			
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

КР.15.02.06.09424551.2024 Г5

Гидравлическая
схема

ТЕМА ВАШЕЙ РАБОТЫ

Копировал

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 2	Листов 2	

ДРТИ ФГБОУ ВО "АГТУ"
ОМ(9)-41

Формат А3

Рекомендации

Как делать рамки в пояснительной записке² показано на видео:
<https://www.youtube.com/watch?v=nOnA5hzcfIc>

Скачать и установить рамки можно по ссылке: <https://primery-obrazcy.com.ua/diplomnaya/ramki-dlya-diplomnoj>

Удачи в работе!

² Пояснительная записка это и есть ваша курсовая работа без графической части



Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Астраханский государственный технический университет»
Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Астраханский государственный технический университет»
Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована
ООО «ДКС РУС» по ISO 9001 / ГОСТ Р ИСО 9001

Отделение среднего профессионального образования
Направление специальности: «15.02.06 Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по МДК.03.01 Ведение рабочей и проектной документации систем
холодоснабжения

На тему: «**ТЕМА**»

Допущен к защите «___» ___ 202_ г.

Руководитель курсовой

Куряшкина А.О. _____

(подпись)

Курсовую выполнил студент

группы ОМХ (9)-41

(ФИО)

(подпись)

Оценка полученная на защите

«_____»

Рыбное, Дмитровский м.о., Московская обл. – 202___ г.



Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Астраханский государственный технический университет»
Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Астраханский государственный технический университет»
Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована
ООО «ДКС РУС» по ISO 9001 / ГОСТ Р ИСО 9001

УТВЕРЖДАЮ

Председатель цикловой комиссией
Общепрофессиональных технических
Дисциплин и профессиональных модулей
_____/ Куряшкина А.О.
« » 202__ г.

ЗАДАНИЕ

На курсовую работу по дисциплине
МДК.03.01 Ведение рабочей и проектной документации систем
холодоснабжения.

Студенту группы: OMX (9)-41 **ФИО**

Тема курсовой работы: **ТЕМА**

Представление курсовой работы руководителю «__» _____ 202__

Дата защиты «__» _____ 202__